



Konfigurationshilfe be.IP an einem corpo-tel Mehrgeräteanschluss

Workshops

Rechtlicher Hinweis

Gewährleistung

Änderungen in dieser Veröffentlichung sind vorbehalten.

bintec elmeg GmbH gibt keinerlei Gewährleistung auf die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen. bintec elmeg GmbH übernimmt keine Haftung für mittelbare, unmittelbare, Neben-, Folge- oder andere Schäden, die mit der Auslieferung, Bereitstellung oder Benutzung dieser Bedienungsanleitung im Zusammenhang stehen.

Copyright © bintec elmeg GmbH

Alle Rechte an den hier beinhalteten Daten - insbesondere Vervielfältigung und Weitergabe - sind bintec elmeg GmbH vorbehalten.

SIP-Einstellungen/Rufnummereinrichtung am Provider "corpoTel"

Im Folgenden werden die Einstellungen des SIP Providers an einem SIP-Mehrgeräteanschluss beschrieben.

Zur Konfiguration wird das GUI (Graphical User Interface) verwendet.

Voraussetzungen

1. Die Konfiguration wird mit einer be.IP plus™ im Modus PBX (Telefonanlage) vorgenommen.
2. Die Version der Systemsoftware ist 10.2.4

Konfiguration

Gehen Sie in das Menü **Assistenten->Telefonie->Erste Schritte**.

Ländereinstellungen ?	
Ländereinstellung	Deutschland
Internationaler Präfix / Länderkennzahl	00 / 49
Nationaler Präfix / Ortsnetzkenzahl	0 / 911

Assistenten->Telefonie->Erste Schritte

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Unter **Ländereinstellungen** wählen Sie das Land aus, in dem das System genutzt wird, hier *Deutschland*.
2. Bei **Internationaler Präfix / Länderkennzahl** ist standardmäßig der Eintrag mit *00/49* für Deutschland vorgelegt.
3. Tragen Sie bei **Nationaler Präfix / Ortsnetzkenzahl** die Ortsnetzkenzahl für den Ort ein, an dem Ihr System installiert ist, hier z. B. *911*. Standardmäßig ist der **Nationale Präfix** mit *0* vorgelegt.
4. Bestätigen Sie mit **OK**.

Im nächsten Schritt konfigurieren Sie ein VoIP-Anschluss.

Gehen Sie in das Menü **Assistenten->Telefonie->Anschlüsse->Neu**.

Typ der Sprachverbindung auswählen: ?	
Verbindungstyp	SIP - Einzelrufnummer
Typ	Benutzerdefiniert

Assistenten->Telefonie->Anschlüsse->Neu

Gehen Sie folgendermaßen vor:


5. Wählen Sie den **Verbindungstyp**, hier z. B. *SIP-Einzelrufnummer* aus.
6. Bei **Typ** wählen Sie *Benutzerdefiniert*.
7. Klicken Sie auf **Weiter**.

SIP-Provider-Einstellungen		Rufnummern	
Typ	Benutzerdefiniert	Einzelrufnummer (MSN)	Beschreibung
Name	corpo-tel	091198761234	091198761234
Anschlussart	Einzelrufnummer	HINZUFÜGEN	
Authentifizierungs-ID	0001234001		
Passwort		
Benutzername	0001234001		
Registrar	1234.voip.corpo-tel.de		
Domäne			

VoIP->Einstellungen->SIP-Provider->Neu

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Geben Sie eine **Beschreibung** für den SIP-Provider ein, z. B. *corpo-tel*.
2. Geben Sie die **Authentifizierungs-ID** Ihres Providers ein, hier z. B. *0001234001*.
3. Geben Sie das **Passwort** ein, das Sie von Ihrem Provider erhalten haben.
4. Geben Sie **Benutzername** ein, hier z. B. *0001234001*. Die Authentifizierungs-ID ist identisch mit dem Benutzernamen.
5. Bei **Registrar** geben Sie die IP-Adresse des SIP-Servers an, z. B. *1234.voip.corpo-tel.de*.
6. Geben Sie bei **Einzelrufnummer (MSN)** die Rufnummer ein, hier z.B. *091198761234*.
7. Geben Sie unter **Beschreibung** eine Beschreibung des Anschlusses ein, z.B. *091198761234*.
8. Klicken Sie auf **Erweiterte Einstellungen**.

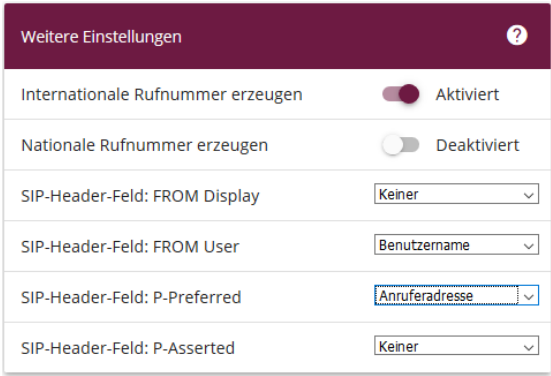

VoIP->Einstellungen->SIP-Provider->Neu->Erweiterte Einstellungen

- 8. Aktivieren Sie die Option **Internationale Rufnummer erzeugen**.
- 9. Unter **Weitere Einstellungen** aktivieren Sie bitte den Punkt *Internationale Rufnummer erzeugen* und ändern bitte das **SIP-Header-Feld: FROM User** auf *Benutzername* und **SIP-Header-Feld: P-Preferred** auf *Anruferadresse*.
- 10. Bestätigen Sie die Angaben mit **OK**.


Für weitere Einzelrufnummern verfahren Sie analog zum obigen Beispiel.

Die fertige Konfiguration sieht dann folgendermaßen aus:

Anschlüsse				
Nr.	Name	Verbindungstyp	Ports	Status
1	corpo-tel	SIP-Provider	corpo-tel	

Auf der Webseite von corpoTel sollten die VoIP-Endpunkte anschließend online sein:

Auf der Webseite/dem Portal von corpo-tel sollten nach der Einrichtung die VoIP-Endpunkte online sein:

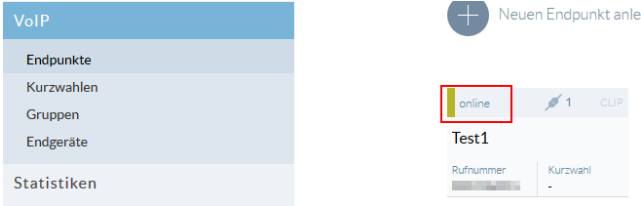

Somit ist die Einrichtung des Providers und der Rufnummern abgeschlossen.

Die Rufverteilung und die Einstellung der Berechtigungen müssen noch konfiguriert werden, sind aber nicht Bestandteil dieses Workshops.

CLIP no screening

Falls Sie Clip no screening aktivieren möchten wechseln Sie unter **VoIP** zu dem Unterpunkt **Endpunkte**.
Klicken Sie auf den aktiven Endpunkt und scrollen etwas hinunter bis zum Eintrag **Rufnummernübermittlung**.

<p>Rufnummernübermittlung</p> <p>Bei ausgehenden Gesprächen kann eine Rufnummer übermittelt werden oder aber es findet keine Übermittlung statt.</p>	<p>KEINE Rufnummernübermittlung (CLIR)</p> <p>Folgende Rufnummer übermitteln (CLIP)</p>
<p>Rufnummernübermittlung durch das Endgerät</p> <p>Erlaubt die Übermittlung der im Endgerät hinterlegten Rufnummer (Remote-Party-ID-Header).</p>	<p>ja nein</p>

Stellen Sie die **Rufnummernübermittlung** auf *KEINE Rufnummernübermittlung (CLIR)*.
Bei **Rufnummernübermittlung durch das Endgerät** klicken Sie auf **Ja**.